CHUANGO®

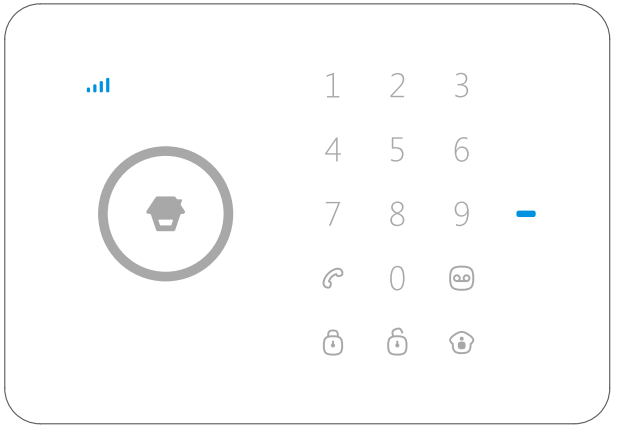

G5 | Alarm System

Benutzerhandbuch

© 2014 Chuango. All rights reserved.

Printed in China
PA: OI-G5-DE-1406-V2.2-2

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Chuango G5 Alarmsystems! Die Installation des Systems ist einfach und schnell. Bevor Sie allerdings damit beginnen, empfehlen wir Ihnen, zuvor dieses Handbuch aufmerksam zu lesen. Einige Dinge müssen nämlich in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden, damit die Installation problemlos gelingt.

Inhaltsverzeichnis

Überblick über das CHUANGO G5 Alarmsystem ---- 1~4
- Lieferumfang ---- 1
- Mitgeliefertes Zubehör ---- 3
- Das Arbeitsprinzip des Alarmsystems ---- 4

Sensoren ---- 5~7
- Platzierung der Sensoren ---- 5
- Gruppieren der Sensoren ---- 6
- Sensorbezeichnung ändern ---- 7
- Der Testmodus ---- 8
- Alarmnachricht aufnehmen ---- 8

Erste Schritte ---- 8~10
- SIM-Karte einsetzen ---- 8
- Zentraleinheit einschalten ---- 9
- Anzeige der Netzverbindung ---- 9
- Einstellungensoptionen per SMS abfragen ---- 10

Bedienung der Zentraleinheit ---- 11~15
- System scharfschalten ("Normalgruppe") ---- 11
- Teilscharf schalten ('Home-Modus') ---- 11
- System unscharf schalten an der Zentraleinheit ---- 11
- System unscharf schalten mittels RFID Chip ---- 11
- Sprachnachricht aufnehmen und abspielen ---- 12
- RFID Chips benennen ---- 12
- Kurzwahl ---- 12
- Telefonwahl ---- 13
- Änderung der Sprache ---- 13
- Unscharf schalten durch SMS ---- 14
- System per SMS scharf schalten ---- 14
- Teilscharf schalten (Home-Modus) durch SMS ---- 14
- Gegensprechen ---- 15
- Sprachnachricht per Anruf aufsprechen ---- 15
- Telefonbedienung bei Alarmanruf ---- 15

Apple und Android App ---- 16~17
Konto hinzufügen ---- 16
G5 Alarm App Überblick ---- 17
Alarm System über die App einrichten ---- 18~31
Alarmeinstellungen über SMS abfragen ---- 18
Alarmrufnummern speichern ---- 19
ALARM-SMS Nummern speichern ---- 20
Die RFID SMS-Nummern speichern ---- 21
Kurzwahlnummern speichern ---- 22
Sensorbezeichnung ändern ---- 23
Bezeichnungen der RFID Chips ändern ---- 24
Änderung der Eingangs/Ausgangsverzögerung ---- 25
Alarm Lautstärke und Alarmzeit ---- 26
Das Unscharf-Kennwort ändern ---- 27
Einstellung der Zonenverzögerung ---- 28
Funksensoren durch SMS löschen ---- 29
RFID Chips per SMS und App löschen ---- 29
Löschen aller Fernsteuerungen per SMS ---- 30
Werkseinstellung wiederherstellen ---- 30
SMS bei niedriger Batteriespannung der Sensoren ---- 30
SMS Nachricht bei Sensor Sabotage ---- 30
Scharf/unscharf schalten durch kostenlosen Anruf ---- 31
Neue Funksensoren und RFID-Chips anmelden ---- 31
Funksirene anschließen ---- 31
Fernsteuerungen ---- 32~33
Überblick ---- 32
Scharf ---- 32
Unscharf ---- 32
Home-Modus ---- 33
Stiller Modus ---- 33
Notruf Alarm ---- 33
Eine neue Fernsteuerung anschliessen ---- 33
Bewegungsmelder mit Tiererkennung ---- 34~37
Überblick ---- 34
Innenansicht des Bewegungsmelders ---- 34
Rückseite des Bewegungsmelders ---- 35
Anschluss eines Bewegungsmelders ---- 36
Bewegungsmelder anbringen ---- 36
Testmodus ---- 37
Funk Tür/Fenstermelder ---- 38~40
Magnetkontakt, Vorderansicht ---- 38
Innenansicht des Magnetkontaktes ---- 38
Installations-Tips ---- 39
Magnetkontakt verbinden ---- 40
Ausgang für einen elektrischen Türöffner ---- 40
Basiseinheit anbringen ---- 41
Technische Spezifikationen ---- 42~45
Basiseinheit ---- 42
PIR-910 Bewegungsmelder mit Tiererkennung ---- 43
DWC-102 Funk Magnetkontakt ---- 44
TAG-26 (RFID tag) ---- 44
RC-80 Funk Fernsteuerung ---- 45
Fehlerbehebung ---- 46~48
Vorsicht und Warnungen ---- 49
Garantiebestimmungen ---- 50
Notizen ---- 51
G5 ALARM APP DOWNLOAD ---- 52

Überblick über das G5 Alarm System

Lieferumfang

Vorderansicht

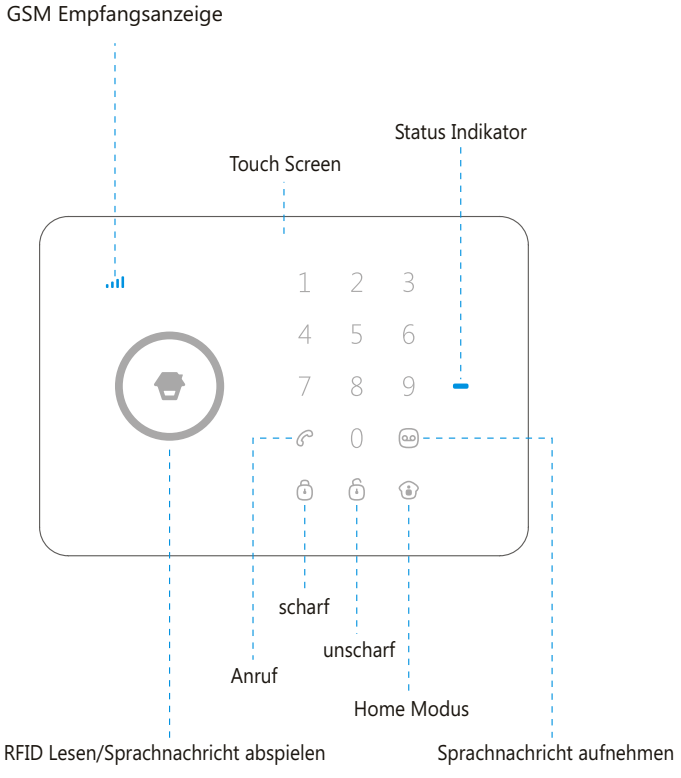

Rückansicht

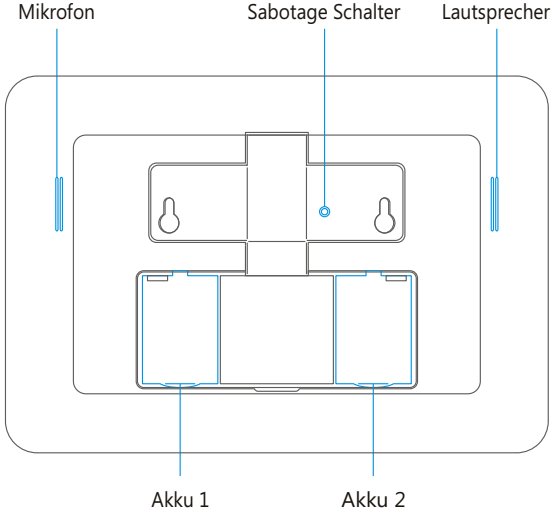

Enthaltenes Zubehör

Das CHUANGO G5 Alarmsystem enthält folgende mitgelieferten Zubehörteile:

- Deutsches Benutzerhandbuch
- Deutsche Schnellanleitung



1 x Funk Tür/Fenster
Magnetkontaktsensor

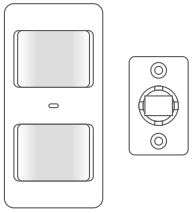

1 x Haustierimmuner
PIR-Bewegungsmelder

2 x RFID Chips

2 x multifunktionale
Fernsteuerungen

1 x Tischhalter



1 x Wandhalter

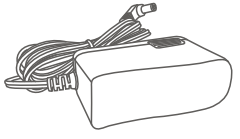

1 x Netzteil

Das Arbeitsprinzip des Alarmsystems

Das Alarmsystem empfängt das Alarmsignal eines Sensors, sobald dieser ausgelöst wird. Die Zentraleinheit wird den Alarm signalisieren und eine SMS an alle gespeicherten SMS Alarmnummern schicken. Sobald der SMS Textversand erfolgt ist, werden alle gespeicherten Alarmrufnummern der Reihe nach angerufen. Falls eine optionale externe Sirene angeschlossen ist, wird die Zentraleinheit diese Sirene aktivieren

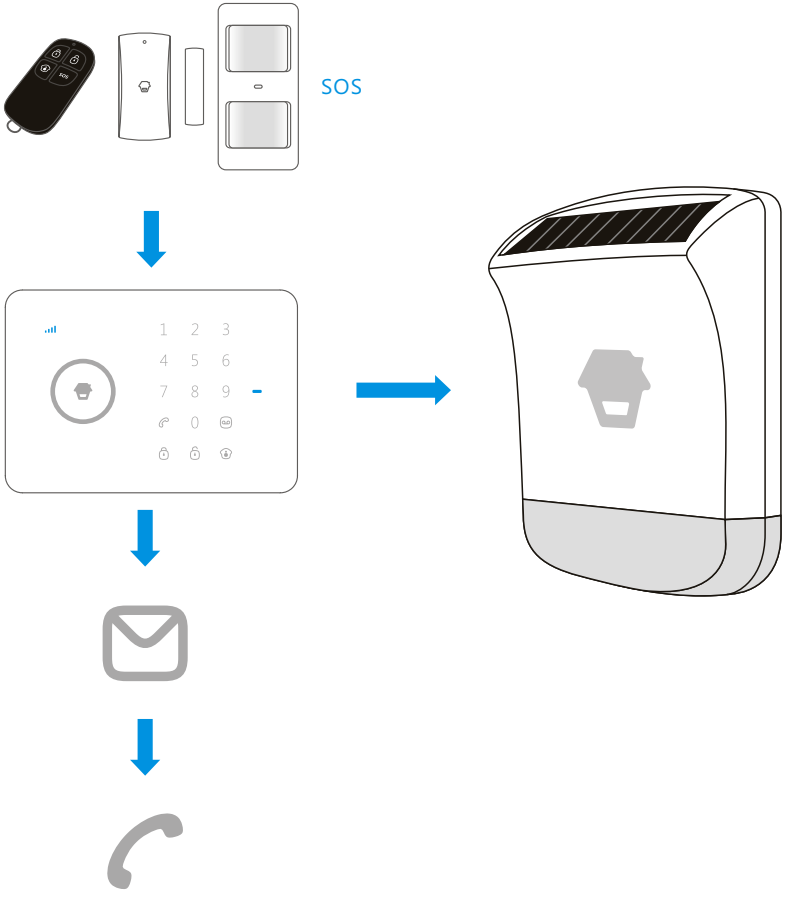

Sensoren

Platzierung der Sensoren

Das Alarmsystem funktioniert am effektivsten mit gut platzierten und gut eingestellten Sensoren. Ermitteln Sie zunächst, welche Stellen in Ihrem Haus Sie überwachen, und welche Sensoren Sie dafür verwenden wollen. In der unteren Abbildung haben wir exemplarisch für verschiedene Sensoren verschiedene Platzierungsvorschläge gemacht, um Ihnen die Auswahl für Ihre Wohnung zu erleichtern.

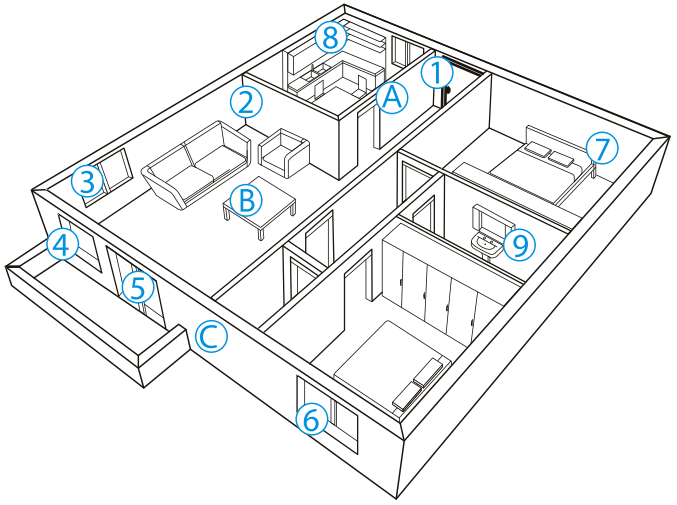

A. Alarm system

B. Fernsteuerungen

C. Sirene

1. Vordertüre : Magnetkontakt
2. Wohnzimmer : Bewegungsmelder
3. Wohnzimmerfenster : Magnetkontakt
4. Wohnzimmerfenster : Magnetkontakt
5. Terrassentüre : Magnetkontakt
6. Fenster : Magnetkontakt
7. Schlafzimmer : Bewegungsmelder
8. Küche : Gas-Detektor

Gruppieren der Sensoren

Jeder Sensor kann einer Gruppe zugeordnet werden und es können vier Gruppen selektiert werden: (1) Heim-Gruppe, (2) Normale Gruppe (3) 24-Stunden Gruppe (4) Einzelgruppe

WICHTIG: Bevor das Alarmsystem eingerichtet wird, sollten Sie sich entscheiden, welche Sensoren welchen Gruppen zugeordnet werden sollen.

WICHTIG: WENN EINE SENSORGRUPPE GEÄNDERT WERDEN SOLL; MÜSSEN ALLE BEREITS INSTALLIERTEN SENSOREN ENTFERNT- UND WIEDER ZUGEFÜGT WERDEN.

Die Sensoren enthalten auf der Platine eine kleine Steckerleiste, mithilfe derer der Sensor der jeweiligen Zone zugeordnet werden kann. Die untere Abbildung zeigt die Belegung der Steckerleiste für die Zuordnung zur jeweiligen gewünschten Gruppe.

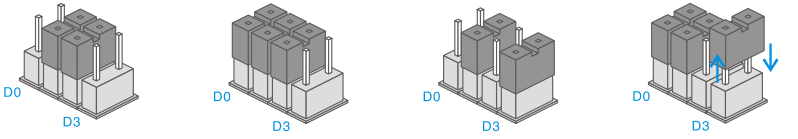

Home-Modus (Teilscharf) | Normale Gruppe | Einfachzonen Gruppe (mit Alarmverzögerung) | 24-Stunden Gruppe

Normale Gruppe: Der mitgelieferte Tür/Fenstersensor ist werksseitig der Normalgruppe zugeordnet, mit den Steckbrücken an den Positionen "D0, D1, D2". Sensoren in dieser Gruppe werden immer einen Alarm auslösen, wenn sie aktiviert werden und gleichzeitig die Zentrale scharfgeschaltet ist.

Home-Modus: Der mitgelieferte Bewegungsmelder ist werksseitig auf der "Home-Modus" zugeordnet, wobei die Steckbrücken auf den Positionen "D1 und D2" gesetzt sind. Wird die Anlage auf "Heim-Modus" geschaltet, dann würde der Bewegungsmelder bei Aktivierung zwar eine Meldung zur Zentrale schicken, allerdings wird diese nicht mit Alarm reagieren.

Wird dagegen ein Sensor der Normalgruppe ausgelöst (z.B. Türmelder (s.o.), dann reagiert die Zentrale sofort mit einem Alarm. Durch diese Gruppierung können Sie also Ihr Alarmsystem teilweise scharfschalten, indem Sie z.B. alle Bewegungsmelder in Ihrer Wohnung der Heimzone zuordnen und alle Tür- und Fenstermelder der Normalzone. Dies bezeichnet man auch als "Außenhautsicherung". Innen können z.B. Haustiere sich frei bewegen, ohne Alarm auszulösen.

Einzelzonengruppe: Ein Sensor mit der Einzelzonen-Einstellung (Stecker D1 und D3) erhalten eine andere Alarm-Verzögerungseinstellung als die anderen Sensoren der Normal- und Heim-Gruppe.

> Wichtig: Bei Aktivierung dieses Sensors wird er sich wie ein Sensor aus der Normalgruppe verhalten, also tatsächlich Alarm auslösen, allerdings erst, nachdem die Verzögerungszeit abgelaufen ist. Es ist nicht möglich, einen solchen Sensor der Heim-Gruppe zuzuordnen.

24-Stunden Gruppe: Die Zuordnung zu dieser Gruppe erfolgt über die Steckerpositionen "D0, D1, D3" und wird empfohlen für Sensoren, die immer einen Alarm auslösen sollen, wie zum Beispiel Rauch- oder Gasmelder. Dabei wird auf jeden Fall sofort Alarm ausgelöst und zwar unabhängig davon, ob die Anlage scharfgeschaltet ist oder nicht.

Sensorbezeichnung ändern

Der mitgelieferte Bewegungssensor und der Magnetkontakt (Türkontakt) sind beide standardmäßig bereits beim Alarmsystem angemeldet. Jeder Sensor wird auch als Zone bezeichnet und bekommt auch automatisch einen eigene "Zonennummer" zugeteilt. Der im Lieferumfang enthaltene Türsensor ist im Lieferzustand immer "Zone 1" und der mitgelieferte Bewegungsmelder ist immer "Zone 2". Werden weitere Sensoren angemeldet, dann erhalten diese fortlaufende Zonennummern, wie "Zone 3" .. 4 etc. Wichtig ist, daß Sie für die ersten 9 Sensoren in dieser Reihe die Bezeichnungen festsetzen können, damit Sie diese später besser unterscheiden können.

Der Testmodus

Das Alarmsystem kann in einem Testmodus betrieben werden. In diesem Modus ertönt der eingebaute Lautsprecher dreimal kurz, wenn ein Sensor ausgelöst wird. Das hat den Vorteil, daß beim Einrichten und Testen der Anlage nicht jedes Mal die Sirene aktiviert wird.

Der Testmodus kann durch dreimaliges kurzes Drücken der Taste eingeschaltet werden. Der Lautsprecher ertönt zur Bestätigung dann einmal. Die Anlage wird nach 10 Minuten den Testmodus selbsttätig wieder beenden. Das können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste auch selbst tun.

Alarmnachricht aufnehmen

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, beginnt die Anlage, die eingetragenen Alarmnummern anzurufen und jeweils bei Annahme des Anrufs eine Alarmnachricht abzuspielen, damit der Anruf besser identifiziert werden kann. Diese Alarmnachricht können Sie selbst aufsprechen und jederzeit ändern. Dazu drücken Sie zunächst die Taste dann geben Sie das Kennwort ein (standardmäßig "1234") und drücken nochmals die Taste und schließlich die Taste . Danach haben Sie 10 Sekunden Zeit, Ihre persönliche Alarmnachricht aufzusprechen.

Erste Schritte

SIM-Karte einsetzen

Bevor SIe die SIM-Karte einsetzen, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

1. Stellen Sie bitte sicher, dass das Alarmsystem ausgeschaltet ist.
2. WICHTIG: Bitte deaktivieren Sie die PIN-Abfrage der SIM-Karte !
3. Falls eine Anrufbeantworterfunktion auf der Karte aktiviert ist, deaktivieren Sie diese.
4. Setzen Sie die SIM-Karte, wie auf der untere Abbildung zu sehen, in den SIM-Kartenhalter ein. Fixieren Sie anschließend die Halterung durch Schieben nach oben.

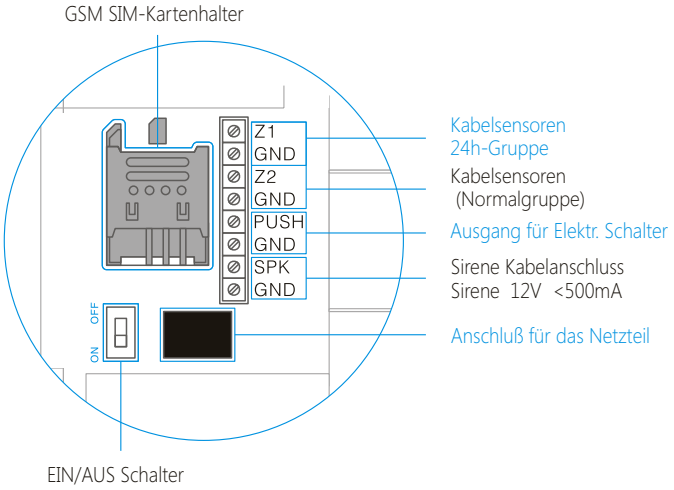

Wichtig: Damit das Alarmsystem eingestellt und installiert werden kann, ist der Versand von SMS Nachrichten notwendig. Dies kann Kosten verursachen. Erkundigen Sie sich dazu bitte bei Ihrem Kartenanbieter.

WICHTIG: Die App's unter Android oder Apple Betriebssystemen nutzen ebenfalls SMS Versand !

Zentraleinheit einschalten:

Verbinden Sie das Netzteil auf der Rückseite des Anlage mit der Zentraleinheit und schalten Sie die Anlage über den Ein/Aus-Schalter auf "EIN"

Anzeige der Netzverbindung

Nach dem Einschalten des Systems wird die Netzanzeige schnell blinken. Dies bedeutet, daß die Basisstation versucht, sich in ein Netz einzubuchen. Sobald das Netz gefunden ist, blinkt die Anzeige zunächst im 1-Sekunden Intervall. Nach dem erfolgreichen Einbuchen blinkt die Anzeige dann im 2-Sekunden Abstand

Einstellungensoptionen per SMS abfragen

Die Einstellung des Alarmsystems erfolgt durch einfache SMS Befehle. Eine Liste der möglichen Befehle können Sie sich von der Anlage zuschicken lassen.

?

'0' Entschärfen
'1' Scharfschalten
'2' Home-Modus
'3' Audioüberwachung
'4' Rückruf-Sprachnachricht
'00' Einstellungen
'??' Telefon-und SMS-Nr. Speichern

??

'5' Tel.Nr.-Alarmanrufe
'6' Tel.Nr.-Alarm SMS
'7' Tel.Nr.-RFID Aktivität
'8' Schnellwahl-Rufnr. Speichern
'???' Systemmenü

???

'91-99' Alarmzone
'101-104' RFID-Tags SMS-Meldung
'11' Ein-und Ausgangsverzögerung
'12' Sirenenlautstärke und Alarmdauer
'13' Entschärfen-Passwort
'14' Verzögerung für eine Alarmzone

Bedienung der Zentraleinheit

System scharfschalten ("Normalgruppe")

Drücke .

Teilscharf schalten ('Home-modus')

Drücke . Sensoren, die der Heim-Gruppe zugeordnet sind, sind dann nicht aktiviert, während die Sensoren der anderen Gruppen aktiv bleiben.

System unscharf schalten an der Zentraleinheit

Das System kann durch Eingabe eines 4-stelligen Kennwortes entschärft werden mit anschließender Betätigung der Taste
Sie hören einen einzigen Quittungston und das System ist entschärft. Wird das Kennwort nicht korrekt eingegeben, ertönt ein dreimaliger Quittungston.

System unscharf schalten mittels RFID Chip

Halten Sie enfach den RFID-Chip auf den blauen Kreis an der linken Seite der Zentraleinheit. Die Zentraleinheit wird dann unscharf geschaltet und zeigt dies durch einen einzelnen Quittungston an.

WICHTIG: RFID-Chips können nur zum entschärfen der Anlage genutzt werden. Ein Scharfschalten der Anlage ist damit nicht möglich

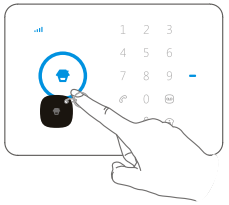

Sprachnachricht aufnehmen und abspielen

Drücken Sie die Taste für 3 Sekunden um eine persönliche Sprachnachricht mit einer maximalen Länge von 10 Sekunden aufzunehmen. Ist die Sprachnachricht kürzer als 10 Sekunden, können Sie die Aufnahme mit der Taste stoppen. Die Nachricht kann abgespielt werden, indem Sie mit dem Finger auf die Mitte des blauen Kreises tippen.

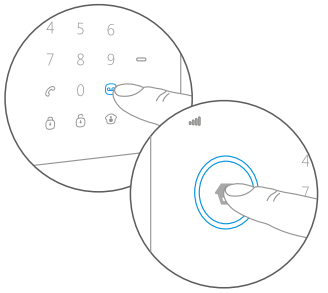

RFID Chips benennen

Die RFID-Chips können auch mit Namen benannt werden. Sie erhalten später eine SMS mit dem Namen des RFID-Chips , der die entsprechende Aktion ausgelöst hat.

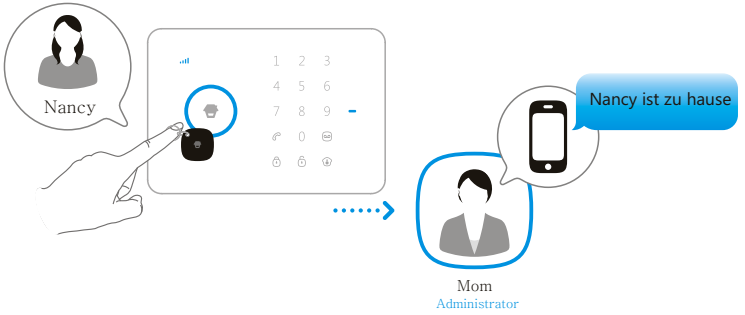

WICHTIG: Der Administrator kann nur eine solche Nachricht bekommen, wenn (a) dem RFID-Chip ein Name zugeordnet wurde und (b) eine SMS-Nummer diesem Chip zugeordnet wurde. (Anleitung dazu auf Seite 21,24.)

Kurzwahl

Drücken Sie um eine Alarmnummer sofort anzurufen. Der Anruf wird durch erneutes Drücken der Taste beendet. Wie die Kurzwahlnummern gespeichert werden, erfahren Sie auf Seite 22.

Telefonwahl

Sie können die Zentraleinheit wie ein normales Telefon benutzen, indem Sie die Telefonnummer über die Tastatur eingeben und dann die Taste betätigen. Sie Kommunikation erfolgt über das eingebaute Mikrofon und den eingebauten Lautsprecher. Ein erneutes betätigen der Taste beendet den Anruf.

Änderung der Sprache

Englisch

Senden Sie eine SMS mit dem Inhalt "0001" zur Zentrale. Die Sprache wird dadurch auf Englisch umgestellt. Die erfolgreiche Umstellung wird durch eine SMS von der Zentrale quittiert.

Set English successfully.

Deutsch

Senden Sie eine SMS mit dem Inhalt "0049" zur Zentrale. Die Sprache wird dadurch auf Deutsch umgestellt. Die erfolgreiche Umstellung wird durch eine SMS von der Zentrale quittiert.

Sprache Deutsch ausgewählt.

Anmerkung: Die Sprache kann auch über die G5 Alarm App eingestellt werden.

Unscharf schalten durch SMS

Der Befehl dazu ist in der Hilfefunktion (SMS "?") gelistet. Zum entschärfen schicken Sie den Befehl "0" zur Anlage. Dadurch wird diese unscharf geschaltet. Die Aktion wird per SMS bestätigt (siehe Abb.).

System entschärft.

System per SMS scharf schalten

Zum Scharfschalten senden Sie den Befehlt "1" zur Anlage. Die erfolgreiche Aktion wird durch SMS quittiert.

System scharf.

Teilscharf schalten (Home-Modus) per SMS

Zum Teilscharfschalten der Anlage (Heim- Modus) senden Sie den Befehl "2")

System in Home-Modus.

Gegensprechen

Wenn Sie von Ihrem Handy aus mit einer Person in der Nähe der Anlage kommunizieren wollen, senden Sie den Befehl "3". Darauf werden Sie automatisch von der Anlage angerufen und Sie können so über die Anlage kommunizieren, bzw. in die Anlage "hineinhören"

Sprachnachricht per Anruf aufsprechen

Senden Sie den Befehl "4" zur Anlage. Diese ruft Sie dann sofort zurück und Sie können eine Sprachnachtticht mit einer maximalen Länge von 10 Sekunden aufsprechen. Später kann diese Nachricht durch Betätigen der blauen Kreistaste an der Zentrale abgespielt werden.

Telefonbedienung bei Alarmanruf

Wenn die Anlage aktiviert wird, erfolgen Anrufe an die gespeicherten Alarmnummern. Wenn Sie einen Alarmanruf erhalten, können Sie nach dem Abheben die Funktionen der Anlage durch Direkteingabe von Tastaturbefehlen steuern.

Tastenbefehl	Eingabe
unscharf	0
scharf	1
Sirene aus	6
Sirene ein	9
Gegensprechen	*
Alarmnachricht abspielen	#

Apple und Android App

Das Chuango G5 Alarmsystem kann auch über eine Android- oder Apple APP gesteuert werden. Sie können diese App auf Ihr Smartphone laden, indem Sie im App Store oder in Google Play nach "G5 Alarm" suchen und das Programm herunterladen und installieren

WICHTIG: Diese App unter Apple oder dem Android Betriebssystem nutzt ebenfalls SMS Nachrichten zur Kommunikation mit der Anlage.

Konto hinzufügen

Das Alarmsystem kann mit der G5 App gesteuert werden. Wenn Sie diese App benutzen, dann wird das Programm eine entsprechende SMS für Sie vorbereiten, die Sie dann nur noch durch Betätigen der Taste "Senden" abschicken müssen. Die Einstellung einer Funktion in der App löst also den Versand einer entsprechenden SMS aus. Beim iPhone muss die Bestätigung erfolgen. Beim Android Betriebssystem wird der SMS sofort verschickt, automatisch im Hintergrund und ohne weitere Bestätigung.

1. Starten Sie die App und wählen Sie "Konto hinzufügen"
2. Geben Sie einen Namen für die Anlage ein (z.B. "Heimalarm" und dann die Telefonnummer der SIM-Karte, die sich in der Anlage befindet.
3. Nach dem Hinzufügen des neuen Kontos wird es auf dem Startbildschirm der App erscheinen.

TIP: Tragen Sie immer die Telefonnummern in internationaler Notation ein (d.h. 0049 für Deutschland). Das erlaubt ihnen auch den Betrieb, wenn Sie sich im Ausland aufhalten

G5 Alarm App Überblick

Die Abbildung unten zeigt die Funktionen des Startbildschirms Ihrer App. Andere Funktionen werden weiter unten erläutert.

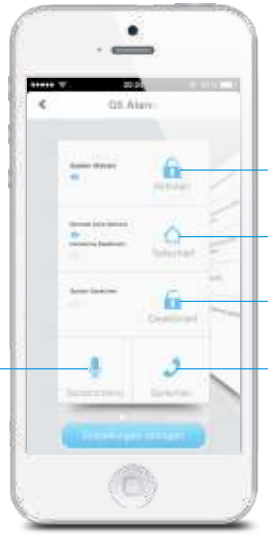

System scharf

System in Home-Modus

System entschärft.

Rückruf-Sprachnachricht

Gegensprechen

Alarm System über die App einrichten

Die Einrichtung des Alarmsystems kann über SMS erfolgen oder auch durch Nutzung der App. Dieses Kapitel beschreibt die Einrichtung aller Funktionen über die Smartphone App.

Alarmeinstellungen über SMS abfragen

Senden Sie "00" an die Telefonnummer der Zentraleinheit.

00

System entschärft.
Ein-und Ausgangsverzögerung: 0sek
Alarmzonen-Verzögerung: 30sek
Alarm-Lautstärke: 2
Alarmdauer: 5min
Entschärfen-Passwort: 1234

Tippen Sie in der G5 App bitte folgenden Button:

Alarmrufnummern speichern

Die Alarmrufnummern werden bei Auslösung des Alarms von der Zentraleinheit angerufen. Um die aktuellen Einstellungen abzurufen, senden Sie den Befehl "5" zur Anlage.

5

TEL:
1.
2.
3.
4.
5.

Kopieren Sie einfach den kompletten Inhalt dieser Meldung und speichern Sie diesen in einer neuen Nachricht an die Anlage als Antwort. Dies ist die Vorlage für die Einrichtung. Die Alarmnummern können Sie dann in die einzelnen Zeilen eintragen und schicken diese gesamte SMS dann zur Anlage zurück.
Danach sind die eingetragenen Rufnummern als Alarmrufnummern registriert.

Links sehen Sie ein Beispiel mit eingetragenen Nummern.

TEL:
1. 00497123456789
2. 00497123456788
3. 00497123456787
4. 00497123456786
5. 00497123456785

Alarm-Telefonnr. erfolgreich gespeichert.

Die Einstellung wird von der Zentrale durch eine SMS quittiert.

Mit der App erfolgen die Einstellungen so:

WICHTIG: Nur Telefonnummern, die im Alarmsystem gespeichert sind, sind autorisiert, Einstellungen vorzunehmen oder das System zu verändern.

ALARM-SMS Nummern speichern

Dies sind die Rufnummern, die im Alarmfall eine SMS erhalten. Senden Sie der Anlage eine "6". Sie erhalten als Antwort eine SMS mit einer leeren Liste. Kopieren Sie einfach den kompletten Inhalt dieser Meldung und speichern Sie diesen in einer neuen Nachricht an die Anlage als Antwort. Dies ist die Vorlage für die Einrichtung. Die Alarmnummern können Sie dann in die einzelnen Zeilen eintragen und schicken diese gesamte SMS dann zur Anlage zurück. Danach sind die eingetragenen Rufnummern als SMS-Alarmrufnummern registriert.

6

Die RFID SMS-Nummern speichern

Wenn die Anlage durch Einsatz eines RFID-Chips unscharf geschaltet wird, so erfolgt ein SMS Versand an die Rufnummern, die den jeweiligen RFID-Chips zugeordnet sind.

7

SMS-Nr. für RFID-Tags(0-20 Zahlen):
1.

Kopieren Sie einfach den kompletten Inhalt dieser Meldung und speichern Sie diesen in einer neuen Nachricht an die Anlage als Antwort. Dies ist die Vorlage für die Einrichtung. Tragen Sie die entsprechende Bezeichnung ein und schicken Sie die SMS zur Anlage zurück.

In der App:

Kurzwahlnummern speichern

In diesem Menu können Sie Rufnummern speichern, welche als Kurzwahlnummern fungieren. Durch drücken der entsprechenden Taste können Sie dann eine Kurzwahl auslösen.

8

Kurzwahl-Telefonnummer(0-20 Zahlen):
1.

Kopieren und editieren Sie die empfangene SMS und senden Sie sie zurück mit der neuen Telefonnummer. Danach erfolgt eine Quittungs-SMS von der Zentrale, mit der die neuen Einstellungen bestätigt werden. Es wird empfohlen, die internationale Notation zu nutzen (0049....) .

In der App:

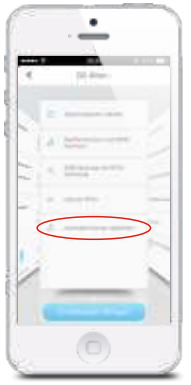

Sensorbezeichnung ändern

Jeder Sensor wird einzeln benannt und jeder Sensor wird einer Zone zugeordnet. Die Namen der ersten 9 Sensoren (1-9) können Sie selbst vergeben. Jeder Sensorname (Zonenname) kann maximal aus 30 Zeichen bestehen. Die Namen der Sensoren oberhalb von Eintrag "10" können nicht verändert werden, sie werden automatisch vergeben. Wenn Sie der Anlage SMS Befehlen mit den Zahlen "91" bis "99" schicken, so erhalten Sie eine SMS zurück mit der aktuellen Einstellung für den jeweiligen Sensornamen. Kopieren Sie einfach diese Zeile, setzen Sie sie in einen neuen SMS Text ein und ändern Sie dort im Text den Namen des Sensors (Zone).

91

Name Zone 1: Alarmzone 1

Anschließend schicken Sie die SMS zur Zentrale ab. Bei erfolgreicher Einstellung erhalten Sie eine Quittungs-SMS zurück.

In der App:

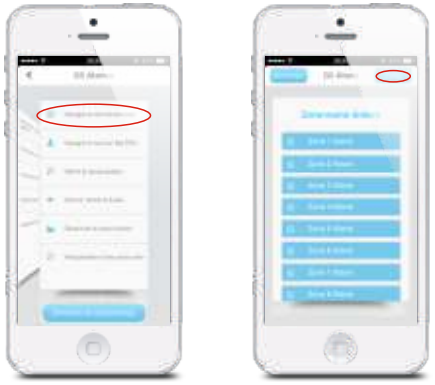

Bezeichnungen der RFID Chips ändern

Mit diesem Menü können Sie die Namen der RFID-Chips ändern, senden Sie den Befehl "101, 102, ...109" zur Anlage.

101

SMS-Nachricht für RFID-Tags ändern：
1.
2.
3.
4.

Links sehen Sie die Antwort des Alarmsystems, nachdem der Befehl "10" empfangen wurde. Kopieren Sie die Nachricht und ersetzen/ergänzen Sie einfach den entsprechenden Text hinter den Ziffern am Zeilenbeginn.

SMS-Nachricht für RFID-Tags ändern：
1.Kinder kommen aus der Schule
2.
3.
4.

SMS-Nachricht für RFID-Tags erfolgreich geändert.

In der App:

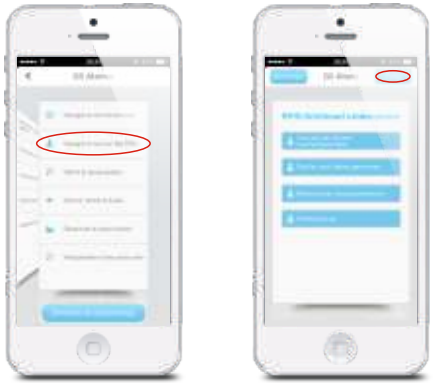

Änderung der Eingangs/Ausgangsverzögerung

Das System kann verzögert scharfgeschaltet werden, sodaß Sie Zeit haben, das Areal zu verlassen, bevor ein Alarm ausgelöst wird. Zum Anzeigen der Verzögerung ertönt in kurzen Abständen ein Signal aus dem internen Lautsprecher. In den letzten 15 Sekunden wird die Abfolge kürzer.

11

Ein- und Ausgangsverzögerung (0-300sek):
0

Links finden Sie die Antwort der Anlage, nachdem der Befehl "11" empfangen wurde:
Kopieren Sie die Nachricht, stellen Sie die Zeit entsprechende durch Ändern der Zahl ein, und senden Sie dann diesen Text zur Anlage zurück.

Ein- und Ausgangsverzögerung (0-300sek):
30

Verzögerung erfolgreich geändert.

in der App:

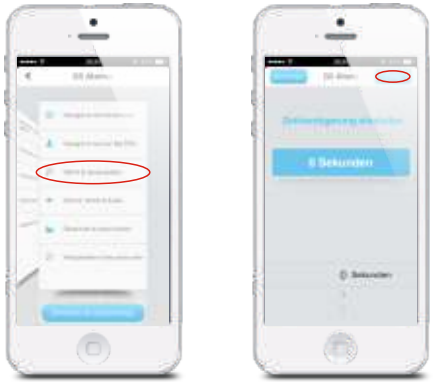

Alarm Lautstärke und Alarmzeit

Beide Werte können in dem folgenden Menü eingestellt werden

12

Alarmlautstärke(0 stumm, 1leise, 2 laut):
2
Alarmdauer(1-9min):
5

Links finden Sie die Antwort SMS der Anlage, nachdem der Befehl "12" empfangen wurde.
Kopieren Sie den Text und ändern Sie die Zahlen entsprechend den Angaben.
Schicken Sie den Text wieder zur Anlage zurück.

In der App:

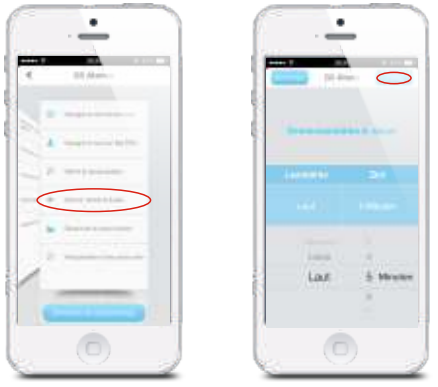

Das Unscharf-Kennwort ändern

13

Entschärfen-Passwort (4-6 Zahlen):
1234

Links finden Sie die Antwort der Anlage, nachdem der Befehl "13" empfangen wurde. Kopieren Sie die Nachricht, ändern Sie die Angaben entsprechend, und schicken Sie den Text zur Anlage zurück.

Entschärfen-Passwort(4-6 Zahlen):
0000

Entschärfen-Passwort erfolgreich geändert.

In der App:

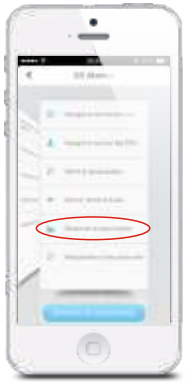

Einstellung der Zonenverzögerung

14

Unten finden Sie die Antwort der Anlage, nachdem der Befehl "14" empfangen wurde. Kopieren Sie die Nachricht, ändern Sie die Angaben entsprechend, und schicken Sie den Text zur Anlage zurück.

Alarmzonen-Verzögerung(0-300sek):
30

Alarmzonen-Verzögerung(0-300sek):
20

Alarmzonen-Verzögerung erfolgreich geändert.

In der app:

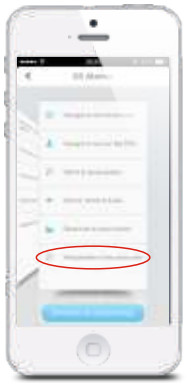

Funksensoren durch SMS löschen

Alle Sensoren können per Tastendruck oder auch per SMS gelöscht werden. Per SMS schicken Sie einfache den Text "21". Oder aber betätigen Sie den Sabotage-Knopf fünfmal innerhalb von 3 Sekunden. Auch dann sind alle Sensoren gelöscht. Die Anlage quittiert das Löschen mit zwei kurzen Signaltönen.

21

RFID Chips per SMS und App löschen

Der Text mit dem Befehl "22" löscht alle RFID-Chips im System.

22

In der App:

Löschen aller Fernsteuerungen per SMS

Der Text mit dem Befehl "23" löscht alle RFID-Chips im System.

23

Werkseinstellung wiederherstellen

Dies wird als "Hart-Reset" bezeichnet. Ein Hart-Reset sollte unbedingt auch dann durchgeführt werden, wenn z.B. die SIM-Karte in der Anlage gewechselt wird.

0000

Durchführung: Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden 5 mal den Sabotageknopf auf der Rückseite der Anlage. Danach befindet sich die Anlage wieder im Werkszustand

SMS bei niedriger Batteriespannung der Sensoren

Anmerkung: Bei Spannungsabfall der Batterie erfolgt eine SMS Nachricht mit Angabe des Sensornamens und der Meldung "low battery" bzw. "Batterie schwach". Bei Sensoren oberhalb der Reihennummer "10" wird nur die Sensornummer mit dem Text angezeigt.

SMS Nachricht bei Sensor Sabotage

Diese Funktion bezieht sich auf Sensoren, die einen Sabotageschalter enthalten. Wird diese ausgelöst, so schickt die Anlage eine SMS mit dem Sensornamen und dem Text "Sabotage Alarm". Oberhalb der Sensornummer "10" wird nicht der Name, sondern nur die jeweilige Sensornummer gesendet

Scharf/unscharf schalten durch kostenlosen Anruf

Scharfschalten: Rufen Sie die Anlage an und legen Sie nach dem ersten Rufton auf. Daraufhin werden Sie von der Anlage zurückgerufen. Diesen Anruf lehnen Sie ab (wegdrücken). Dadurch wird die Anlage scharfgeschaltet

Unscharf schalten: Rufen Sie die Anlage an und warten Sie, bis die Anlage den Ruf selbst beendet ohne abzuheben. Die Anlage wird Sie NICHT zurückrufen und stattdessen in den unscharf Modus übergehen.

Wichtig: Um diese Funktion zu nutzen, achten Sie bitte unbedingt darauf, die automatische Rufannahme und Anrufbeantworterfunktion der SIM-Karte abzuschalten !!

Neue Funksensoren und RFID-Chips anmelden

Neue Funksensoren anmelden

Sie bitte auf Seite 33,36 und 40 lesen.

Neue RFID-Chips anmelden

Geben Sie zunächst das Kennwort ein und drücken Sie die Taste. Die Taste leuchtet auf und Sie können jetzt den RFID Chip auf den blauen Kreisbereich der Basisstation legen. Die Anlage antwortet mit einem Quittungston, wenn der Code erkannt und gespeichert wurde. Sollten Sie einen doppelten Ton hören, dann ist der RFID-Chip zuvor schon einmal angemeldet worden. Sehr wichtig: Die Anmeldung der RFID-Chips ist nur möglich, wenn die Anlage an das 220V Netzteil angeschlossen ist !!

Funksirene anschließen

Die Funksirene ist ein optionales Zubehör. Zur Kopplung der Sirene mit der Anlage gehen Sie bitte wie folgt vor: Drücken Sie die Verbindungstaste der Sirene für 0,5 Sekunden. Daraufhin leuchtet die LED der Sirene. Nun drücken Sie die Taste zum Scharfschalten auf der Anlage. Die Anlage antwortet mit einem einzelnen Quittungston, wenn die Kopplung erfolgreich war.
Drücken Sie Sie den Verbindungsknopf der drahtlosen Sirene so lange bis Sie einen Signalton hören. Die drahtlose Sirene wurde gelöscht.

Fernsteuerungen

Überblick

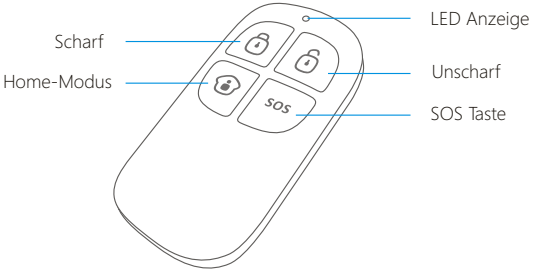

Scharf

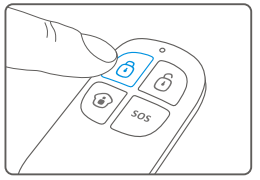

Drücken Sie diese Taste zum Scharfschalten der Anlage. Die LED leuchtet auf und die Sirene ertönt einmal zur Bestätigung, daß die Scharfschaltung erfolgreich war.

Unscharf

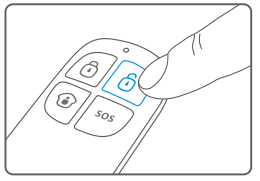

Drücken Sie die Taste um das System unscharf zu schalten. Die LED leuchtet auf und die Sirene ertönt zweimal zur Bestätigung, daß die Anlage unscharf geschaltet wurde.

Home-Modus

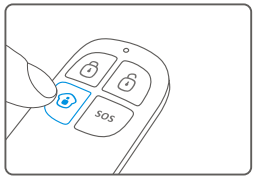

Drücken Sie die Taste . Alle Sensoren der Normalgruppe werden dann aktiviert. Alle Sensoren der Heim-Gruppe werden dann deaktiviert und sind nicht wirksam. Dadurch erreichen Sie eine sogenannte "Außenhautsicherung", bei der z.B. die äußeren Tür- und Fenstersensoren scharf sind, innere Bewegungsmelder jedoch nicht. (haustierfreundlich)

Stiller Modus

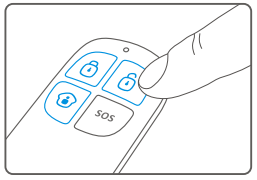

Drücken Sie die Taste , und dann oder . Das Alarmsystem wird danach das Scharf - und Unscharfschalten nicht mehr über einen Sirenenton quittieren. Dadurch werden Ihre Nachbarn nicht gestört. (Die Zentrale selbst wird über den internen Lautsprecher allerdings weiterhin Quittungstöne erzeugen)

Notruf Alarm

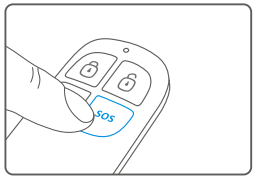

Unabhängig davon, ob die Anlage scharf oder unscharf ist, wird dasBetätigen der SOS-Taste unmittelbar Alarm auslösen.

Eine neue Fernsteuerung anschliessen

Geben Sie über die Tastatur der Anlage zunächst das Kennwort ein und drücken Sie anschliessend die Taste . Die Taste leuchtet auf . Drücken Sie dann auf der Fernsteuerung eine beliebige Taste. Die Anlage quittiert die erfolgreiche Kopplung mit einem einzelnen Ton. Wenn ein Doppelton ertönt, wurde die Fernsteuerung zuvor bereits gekoppelt.

Bewegungsmelder mit Tiererkennnung

Überblick

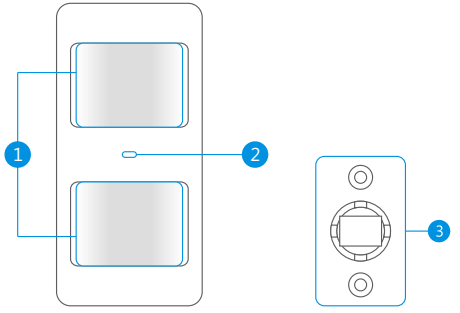

1. Erkennungsfenster
2. LED Anzeige
3. Halterung

LED Anzeige

Blinkt permanent	: Bewegungsmelder führt einen Selbsttest durch
Blinkt 1 mal	: Bewegung erkannt
Blinkt 2 mal	: Testmodus beendet. Übergang in den Stromsparmodus
Blinkt alle 3 Sekunden	: Batterie fast leer. Bitte auswechseln

Wichtig: Geht die Batteriespannung zur Neige, dann erhalten Sie ausserdem eine SMS.

Innenansicht des Bewegungsmelders

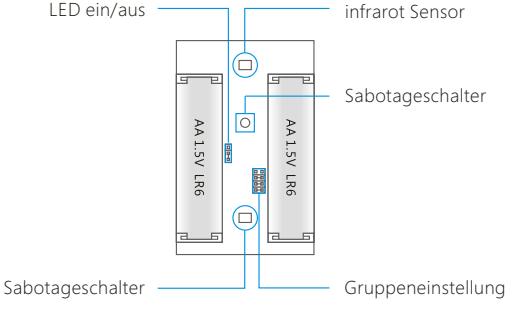

Infrarot Sensoren

Die Infrarotsensoren erkennen Bewegung. Sie sollen immer sauber sein. Berühren Sie den Sensor bitte nicht!

Sabotageschalter

Wenn die Abdeckung eröffnet wird, wird der Sabotageschalter ausgelöst und ein Alarmsignal zur Anlage gesendet.

LED ein/Aus

Die LED-Anzeige kann über die Steckbrücke ein- oder ausgeschalet werden

Rückseite des Bewegungsmelders

Testmodus

Nach dem Selbsttest drücken Sie die Taste einmal. Der Bewegungsmelder wird ein Aktivierungssignal aussenden (Die LED blinkt einmal).

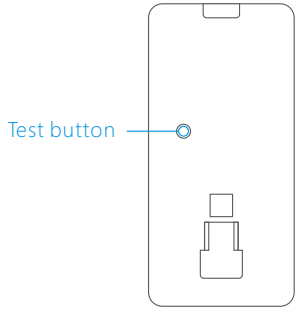

Aktivmodus

Wird der Bewegungsmelder innerhalb von 3 Minuten 2 mal ausgelöst, dann geht er in den Stromsparmodus über. Erst wenn nach 3 Minuten keine weitere Bewegung erfolgt, geht der Melder wieder in den Normalmodus über. Wird innerhalb der 3 Minuten allerdings weitere Bewegung erkannt, so verbleibt der Melder weiterhin im Stromsparmodus für ein weiteres Zeitfenster.

Anschluss eines Bewegungsmelders

Wichtig: Bei der Annmeldung eines Bewegungsmelders sollten Sie unbedingt darauf achten, daß andere Bewegungsmelder außer Reichweite sind und auch nicht versehentlich ausgelöst werden können. Am besten abdecken oder solange in einem anderen Raum lagern.

Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie die Taste . Die Taste wird aufleuchten. Drücken Sie nun die Test-Taste auf der Rückseite des Bewegungsmelders zweimal. Die Zentraleinheit wird die erfolgreiche Anmeldung des Sensors mit einem Ton quittieren. Ein Doppelton bedeutet, daß der Sensor zuvor schon angemeldet war.

Bewegungsmelder anbringen

Bringen Sie den Sensor bitte nicht gegenüber eines Fensters oder einer Klimaanlage, eines Heizers, eines Kühlschranks, eines Ofens oder direkter Sonneneinstrahlung, wo es zu Temperaturfluktuationen kommen kann.
Bringen Sie auch nicht zwei Sensoren gegenüber an. Vermeiden Sie es, einen Bewegungsmelder im Erkennungsbereich eines zweiten Bewegungsmelders anzubringen

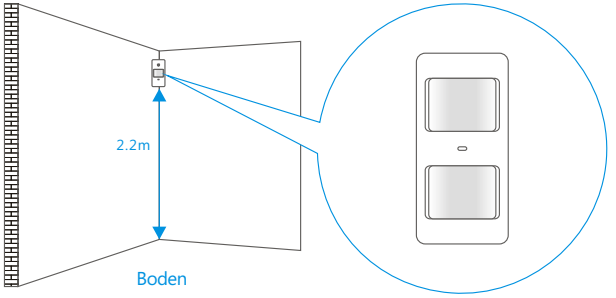

Anmerkung: Die ideale Höhe zur Anbringung eines Bewegungsmelders ist in 2,2m Höhe.



Bringen Sie die Halterung mithilfe der mitgelieferten Schrauben an. Dann setzen Sie den Bewegungsmelder in die Halterung ein. Anschließend können Sie das Gerät ausrichten. Danach versetzen Sie das Gerät in den Testmodus, wie im folgenden Abschnitt beschrieben

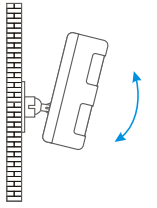

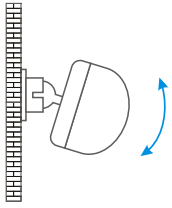

Hinweis: Bei Benutzung der Tiererkennung-Funktion bitte nicht den Winkel nach oben oder unten einstellen

Testmodus

1. Drücken Sie die Test-Taste des Melders und gehen Sie vor dem Sensor durch den Raum.
2. Die LED Anzeige blinkt einmal, wenn Bewegung erkannt wird.
3. Justieren Sie den Anstellwinkel des Sensors und bestimmen Sie die beste Lösung.

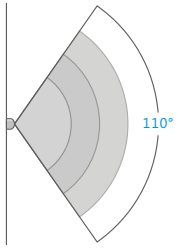

Draufsicht



Seitenansicht

Funk Tür/Fenstermelder

Magnetkontakt, Vorderansicht

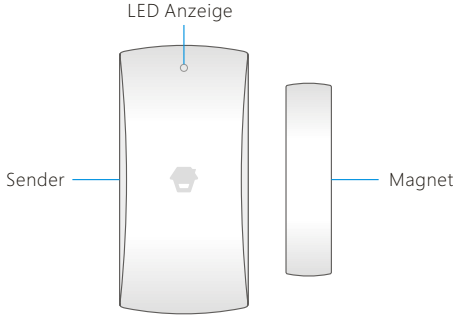

LED Anzeige

Blinkt einmal	: Sensor wird aktiviert
Blinkt für 3 Sekunden	: Batterie fast leer. Bitte auswechseln

Anmerkung: Bei niedriger Batteriespannung erhalten Sie auch eine SMS.

Innenansicht des Magnetkontaktes

Sabotageschalter

Bei Gehäuseöffnung wird der Sabotageschalter ausgelöst und der Sensor sendet ein Alarmsignal.

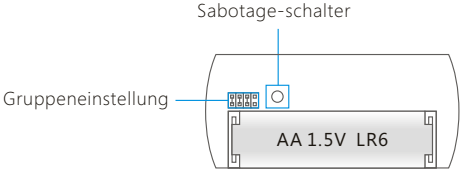

Installations-Tips

Der Magnetsensor kann an Türen, Fenstern und anderen Objekten angebracht, die sich öffnen und schließen lassen. Im Fall einer Fensterinstallation befestigen Sie den größeren Teil am Ramen und den Magneten auf dem Fenster selbst.

Die LED Anzeige muß einmal blinken, sobald der Sender und der Magnet ca. 1 cm voneinander entfernt werden.

In geschlossener Anordnung darf der Magnet nicht mehr als 1 cm vom Sender entfernt sein. Zur Befestigung nutzen Sie bitte das Doppelklebeband bzw. Schrauben.

Es wird nicht empfohlen, den Magnetsensor auf metallischen Oberflächen anzubringen. In jedem Fall sollte dann geprüft werden, ob beim Öffnen die LED-Anzeige korrekt blinkt.

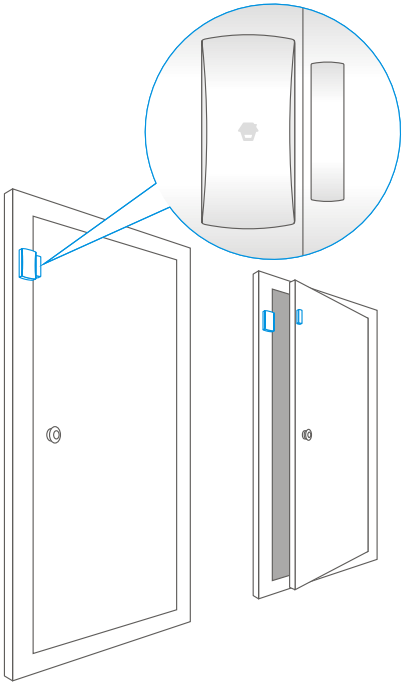

Wichtig: Der Magnet muß rechts vom Sender platziert . Auf beiden Seiten befinden sich Pfeile, die zueinander zeigen.

Magnetkontakt verbinden

1. Stellen Sie sicher, daß der Magnet nicht weiter als 1 cm vom Sender entfernt ist.
2. Geben Sie über die Tastatur der Anlage das Kennwort ein und drücken Sie die Taste .
3. Die Taste leuchtet auf.
4. Trennen Sie Sender und Magnet voneinander.
5. Der Sensor wird aktiviert.
   Die Basiseinheit wird zur Bestätigung einmal mit einem Ton quittieren. Bei einem Doppelton war der Sensor zuvor schon angemeldet.

Ausgang für einen elektrischen Türöffner

Die Anschlüsse PUSH und GND des Türöffners sollten mit den entsprechenden Anschlüssen der Anlage verbunden werden.
Ist die Anlage so mit einem Türöffner verbunden, dann wird beim Unscharf-Schalten jedes Mal die Türe geöffnet.

Anmerkung: Auch bei Stromausfall würde der Türöffner betätigt. Deshalb empfielt sich in diesem Fall eine Backup Batterie für den Türöffner, um diesen vor Stromausfall zu schützen.

Basiseinheit anbringen

Die Basisstation kann mit dem mitgelieferten Zubehör and eine Wand montiert werden, oder auf einen Tisch gestellt werden.

Tischhalter



Wandmontage

Wandmontage

Bringen Sie dazu zunächt mithilfe der mitgelieferten Schrauben den Wandhalter an und schieben Sie dann die Anlage auf den Wandhalter. Der Wandhalter sichert den Sabotageschalter und es ist darauf zu achten, daß Sie beim Anbringen der Anlage den Sabotageschalter nicht oft hintereinander betätigen. Dadurch könnte ein Reset der Anlage ausgelöst werden.

Tischhalter

Mithilfe des Tischhalters kann das Gerät auf planen Oberflächen platziert werden. Befestigen Sie den Tischhalter am Gerät und achten Sie bitte darauf, daß der Sabotageschalter dadurch nicht mehrmals hintereinander betätigt wird.

ACHTUNG: Vermeiden Sie mehrmaliges Betätigen des Sabotageschalters. Dies löst ein Reset aus.

Technische Spezifikationen

Basiseinheit

Netzteil	110 – 240V AC 50-60Hz
Netzteil Adapter	12V DC 500mA
GSM Frequenz	850 / 900 / 1800 / 1900Mhz
Standby Strom	110mA
Alarm Strom	340mA
BAckup Batterie	Lithium-Ion Batterie 3,7V 800mA BL-5B (2x)
Interne Sirene	110dB
Max. Anzahl an Funksensoren	10 x Fernsteuerungen 50 x Sensoren 50 x RFID Chips
Arbeitsfrequenz	433.92 MHz
Temperatur	-10 bis 55 Grad Celsius
Relative Feuchte	≤80% (nichtkondensierend)
Dimension (LxBxH)	188 x 132 x 26 mm

PIR-910 Bewegungsmelder mit Tiererkennung

Netzteil	3V DC (2 x AA 1,5V LR6)
Ruhestrom	≤90uA
Alarm Strom	≤9,5mA
Erkennungsbereich	8 meter / 110 Grad
Funkstrecke	Maximum 80 m (ohne Hindernisse)
Arbeitsfrequenz	433.92 MHz
Temperatur	-10 bis 55 Grad Celsius
Relative Feuchte	≤80% (nichtkondensierend)
Maße des Sensors	108 x 52 x 36,8 mm
Maße der Halterung	52 x 30 x 26,5 mm
Haustiererkennung	≤25kg

DWC-102 Funk Magnetkontakt

Netzteil	1,5V DC (2 x AA 1,5V LR6)
Ruhestrom	≤35uA
Alarmstrom	≤40mA
Funkstrecke	Maximum 80 m (ohne Hindernisse)
Arbeitsfrequenz	433.92 MHz
Temperatur	-10 bis 55 Grad Celsius
Relative Feuchte	≤80% (nicht kondensierend)
Maße Sender	71 x 34 x 17,5 mm
MAße Magnet	51 x 12 x 13,5 mm

TAG-26 (RFID tag)

Schaltung	EM4100 CMOS
Arbeitsfrequenz	125kHz
Funkstrecke	Maximum 80 m (ohne Hindernisse)
Maße	30 x 30 x 6mm

RC-80 Funk Fernsteuerung

Netzteil	DC 3V (eine CR2025 Knopfzelle)
Sendestrom	≤7mA
Funkstrecke	Maximum 80 m (ohne Hindernisse)
Arbeitsfrequenz	433.92MHz
Gehäusematerial	ABS Plastik
Temperatur	-10 bis 55 Grad Celsius
Relative Feuchte	≤80% (nicht kondensierend)
Maße	58 x 31 x 9.5mm

Elektronische Produkte sollen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. In Übereinstimmung mit der EU Direktive 2002/96/EC bezüglich der Entsorgung von elektronischen Gütern müssen diese Teile gesondert an speziell dafür bereitgestellten Orten gesammelt und entsorgt werden.

Spechen Sie bitte mit Ihrem lokalen Händler über die Entsorgungmöglichkeiten.
Vorsicht: Beim Batteriewechsel achten Sie bitte auf die vorschriftsmäßige Anbringung. Eine falsche Anbringung kann durch Verpolung Explosion oder Brand auslösen.

Fehlerbehebung

Sollte die G5 Alarmanlage einmal nicht vorschriftsmäßig funktionieren, versuchen Sie bitte nach folgenden Anweisungen vorzugehen:

Problem	Lösung
Die Basiseinheit startet nicht	Ist das Netzteil korrekt angechlossen ?
	Strom eingeschaltet ?
Fernsteuerung arbeitet nicht	Prüfen Sie, ob beim Auslösen die Anzeige an der Fernsteuerung aktiv ist
	Prüfen Sie, ob die Fernsteuerung korrekt gekoppelt ist
	Abstand zwischen Basiseinheit und Fernsteuerung zu groß
Tür/Fensterkontakt arbeitet nicht	Prüfen Sie, ob die LED beim Trennen vom Magneten aufleuchtet
	Entfernung zur Basisstation zu groß
	Prüfen Sie, ob die Anlage scharfgeschaltet ist
	Prüfen Sie, ob der Abstand zwischen Sender und Magnet kleine 1 cm ist
Bewegungsmelder löst aus, aber Alarmanlage wird nicht aktiviert	Drücken Sie den Testknopf des Sensors im scharfgeschalteten Zustand. Falls der Alarm nicht ausgelöst wird, führen Sie eine erneute Kopplung des Sensors mit der Anlage durch.
	Die Entfernung zur Basisstation ist ev. zu groß
	Prüfen Sie, ob der Melder im Schlafmodus ist.
	Prüfen Sie, ob eventuell die Batterie leer ist.

FAQ

Die Basisstation antwortet nicht auf SMS	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig eingesetzt ist.
	Die SIM-Karte muss im ausgeschalteten Zustand eingesetzt werden.Nie bei eingeschalteter Anlage !
	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte dem GSM-Standard entspricht.
	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte noch Guthaben hat.
	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte korrekt eingerichtet ist.
Kein Anruf bei Alarm	Prüfen Sie, ob die Alarmnummer gespeichert wurde
	Falls Sie bei Alarm sofort unscharf schalten, wird ein Alarmanruf verhindert
	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte noch Guthaben hat
Kein Ton, wenn Alarm ausgelöst wird	Prüfen Sie, ob die Signallaustärke auf "Stumm" gesetzt wurden. Korrigieren Sie dies per SMS oder App
Lebenszeit der Batterie im Tür/Fensterkontakt	Der Türmagnet besitzt eine AA-Batterie mit einer Lebenszeit von ca. 8-12 Monaten. Bei einer Familie mit 3 Personen, bei der tagsüber niemand zuhause ist, können Sie von einer Lebenszeit von ca. 12 Monaten ausgehen. Bei häufigerem Gebrauch reduziert sich die Lebenszeit auf 8 Monate.
Batterielaufzeit im Bewegungsmelder	Der Bewegungsmelder besitzt zwei AA-Batterien mit einer Lebenszeit von ca. 8-12 Monaten. Bei einer Familie mit 3 Personen, bei der tagsüber niemand zuhause ist, können Sie von einer Lebenszeit von ca. 12 Monaten ausgehen. Bei häufigerem Gebrauch reduziert sich die Lebenszeit auf 8 Monate.
Keine Reaktion auf RFID-Chip	DIE RFID Funktion arbeitet nur, wenn die Anlage an das 220V Netzteil angeschlossen ist.
	Prüfen Sie bitte, ob der RFID-Chip mit der Anlage gekoppelt ist. Wenn nicht, holen Sie dies bitte nach.
Keine SMS Aktion auf RFID-Chips	Prüfen Sie, ob die RFID SMS-Nummer und der RFID-Name gespeichert wurde, bzw. vorhanden ist.
Nach Ortsveränderung der Basisstation erfolgt keine Reaktion auf Melder und Fernsteuerungen	Drücken Sie den Sabotageknopf 5 mal innerhalb von 3 Sekunden. Dadurch werden alle Verbindungen zu gekoppelten Sensoren und Fernsteuerungen gelöscht Achten Sie deshalb bitte darauf, dass der Sabotageknopf beim Anbringen der Basisstation nicht unbeabsichtigt mehrmals gedrückt wird.
SMS: "Rufnummer ist nicht autorisiert"	Prüfen Sie, ob die Rufnummernübertragung auf der SIM-Karte aktiviert ist.
	Prüfen Sie, ob ihre Rufnummer auch als Alarmnummer eingetragen ist
GSM Anzeige blinkt	Blinkt die Anzeige einmal pro Sekunde, dann sucht die Anlage ein Netz. Blinkt die GSM-Anzeige einmal pro 2 Sekunden, dann hat die Anlage sich ins Netz eingebucht.
Bewegungsmelder arbeitet nicht	Wird der Bewegungsmelder zweimal innerhalb von 3 Minuten aktiviert, dann geht er in den Stromsparmodus über und löst in dieser Zeit nicht mehr aus. Wird weitere Bewegung erkannt, so verlängert sich dieser Schlafmodus um weitere 3 Minuten. Wird keine weitere Bewegung mehr erkannt, erfolgt der Übergang in den Normalmodus.

Vorsicht und Warnungen

In Abhängigkeit von Bestimmungen in einigen europäischen Ländern können einzelne Funkgeräte Restriktionen unterworfen sein, und deren Benutzung eventuell verboten sein. Informieren Sie sich hierzu bitte bei ihrer lokalen Behörde.

Wenn einzelne Teile zum Betrieb der Anlage zusammengesetzt werden müssen, dann folgen Sie bitte unbedingt den Anweisungen.
Warnung: In den meisten Fällen handelt es sich um elektronische Geräte. Eine unangemessene Benutzung der Geräte kann schwere Verletzungen zur Folge haben.

Eine Reparatur muss ausschließlich von CHUANGO qualifizierten Personen durchgeführt werden. Bei eigenem Reparaturversuch erlischt der Garantieanspruch. Bei Mißbrauch erlischt die Garantie ebenfalls .

Hinweis: Chuango Handbücher werden mit größter Sorgfalt erstellt. Durch voranschreitende technische Entwicklungen ist es möglich, daß das gedruckte Handbuch letzte technische Änderungen noch nicht enthält. Sollten Sie Probleme mit dem gedruckten Handbuch haben, besuchen Sie bitte unsere Internet-Seite www.chuango.com, wo die aktuellen Informationen zum Download zur Verfügung stehen.

Garantiebestimmungen

Chuango Produkte beinhalten eine 3-Jahres-Garantie, soweit es zum Zeitpunkt des Kaufes nicht anderweitig spezifiziert wurde. Wurde das Produkt im gebrauchten Zustand gekauft, so bezieht sich die Garantiezeit immer auf den Zeitpunkt des Erstkaufes. Netzteile, Batterien, Antennen oder andere Bestandteile, die in die Anlage eingebaut oder mit ihr verbunden sind, unterliegen nicht dieser Garantievereinbarung.

Die Garantie erlischt bei unangemessener Nutzung, externer Gewalteinwirkung oder Gehäuseöffnung durch nicht von Chuango autorisierten Personen.

Chuango Europe B.V.
Jacobus Spijkerdreef 386
2132 PZ Hoofddorp
The Netherlands
www.chuango.com

Notizenz

Sensor	Sensor Typ	Name	Gruppe			
			Normal	Heim	24/7	Solo
Zone 1	Magnetkontakt					
Zone 2	Bewegungsmelder					
Zone 3						
Zone 4						
Zone 5						
Zone 6						
Zone 7						
Zone 8						
Zone 9						
Zone 10						
Zone 11						
Zone 12						
Zone 13						
Zone 14						
Zone 15						
Zone 16						

G5 ALARM APP DOWNLOAD

GET IT ON Google play

GSM SMS RFID

Available on the App Store

GSM SMS RFID

CHUANGO®

产品型号	G5	部件名称	说明书
设　　计	林寿	材　　料	80克书写纸
印刷尺寸	258x185mm	成品尺寸	129x185mm
工　　艺	装订方式胶粘	版　　本	PA: OI-G5-DE-1406-V2.2-2

注:
双色、双面印刷
60P